SDC3C101

Secadora de condensação

manual do usuário

Planet First 100% Recycled Paper

O papel utilizado na execução deste manual é 100% reciclado.

imagine as possibilidades

Obrigado por adquirir este produto Samsung.
Para obter um serviço mais completo, registre seu produto em

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

recursos

1. Capacidade superior

Capacidades de ultrassecagem ao alcance das suas mãos! Agora você pode secar volumes extra grandes. Nossa secadora espaçosa com capacidade de 10,2 kg faz circular mais ar por meio das roupas, secando-as com mais rapidez para obter um resultado sem rugas.

2. Indicador de tanque de água visível

Pela primeira vez na indústria, os usuários poderão visualizar o nível de água no tanque de água através de um painel transparente com escalas, sem a necessidade de abrir o tanque de água.

3. Sensor de secagem (secagem totalmente automática)

Ao adotar sensores de umidade e temperatura, o tempo de operação e o uso de energia são controlados usando a tecnologia digital.

4. Luz interna

A luz interna permite que o interior seja visualizado facilmente mesmo quando o local estiver escuro.

5. Secagem com Rack

Esta é uma função de secagem de temperatura baixa desenvolvida para proteger tecidos delicados do processo de turbilhonamento e para secar itens como tênis esportivos, que não podem ser secos usando o ciclo de secagem por turbilhonamento.

6. Ciclo de lã certificado

O ciclo certificado pela Woolmark minimiza os danos a roupas de lã durante a secagem.

M1006 (número de aprovação da Woolmark).

7. Porta reversível para facilitar a abertura da porta em qualquer local

Nossas secadoras caberão praticamente em qualquer lugar e sem que haja problema com as portas. A direção de nossa porta facilmente reversível pode ser modificada com um serviço simples.

8. Tambor em formato de losango para cuidado com tecidos

O tambor em formato de losango patenteado pela Samsung Electronics oferece uma proteção excelente para as suas roupas.

9. Alta eficiência de energia

A eficiência de energia foi otimizada para minimizar o consumo de energia desnecessário.

Informações de segurança

Parabéns pela sua nova secadora Samsung. Este manual contém informações importantes sobre a instalação, uso e cuidados com o seu eletrodoméstico. Leia-o cuidadosamente para obter o máximo de vantagens com os diversos benefícios e recursos da secadora.

⚠ ADVERTÊNCIA - Risco de incêndio

- A instalação da secadora de roupas deve ser desempenhada por um técnico qualificado.
- Instale a secadora de roupas de acordo com as instruções do fabricante e os códigos locais.
- Para reduzir o risco de ferimentos graves ou morte, siga todas as instruções de instalação.

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

As Advertências e Instruções importantes de segurança deste manual não abrangem todas as condições e situações que podem vir a ocorrer. É sua responsabilidade ter bom senso, cuidado e precaução ao instalar, cuidar ou operar sua secadora.

Sempre entre em contato com o fabricante mencionando os problemas ou condições que você não compreender.

PRECAUÇÕES E SÍMBOLOS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

⚠ **ADVERTÊNCIA**	Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em **ferimentos graves ou morte**.
⚠ **CUIDADO**	Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em **ferimentos leves ou danos materiais.**
CUIDADO	Para reduzir o risco de incêndio, explosão, choques elétricos ou ferimentos durante o uso da lavadora, siga estas precauções básicas de segurança:

	NÃO tente.
	NÃO desmonte.
	NÃO toque.
	Siga as instruções rigorosamente.
	Desligue o plugue da tomada.
	Assegure-se de que a máquina esteja aterrada para prevenir choque elétrico.
	Entre em contato com a central de atendimento para obter ajuda.
	Observação
	Leia o manual do usuário

Informações de segurança

ADVERTÊNCIA Este eletrodoméstico não é destinado à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham supervisão ou recebam instruções em relação ao uso do eletrodoméstico de uma pessoa responsável por sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o eletrodoméstico.

ADVERTÊNCIA Nunca interrompa uma secadora antes do final do ciclo de secagem, a menos que todos os itens sejam removidos e estendidos rapidamente para que o calor possa ser dissipado.

INSTRUÇÕES SOBRE O SÍMBOLO DE REEE

Descarte correto deste produto (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos)

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas de coleta seletiva)

Este símbolo no produto, acessórios ou materiais impressos indica que o produto e seus acessórios eletrônicos (por exemplo, carregador, fone de ouvido, cabo USB) não devem ser descartados juntamente com outros tipos de lixo doméstico no final da vida útil. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pelo descarte descontrolado de lixo, separe esses itens de outros tipos de lixo e recicle-os de maneira responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os usuários domésticos devem entrar em contato com revendedor deste produto ou com a repartição pública local para obterem detalhes sobre onde e como podem levar esses itens para uma reciclagem ambientalmente segura.

Os usuários empresariais devem entrar em contato com o fornecedor e verificar os termos e condições do contrato de compra e venda. Este produto e seus acessórios eletrônicos não devem ser misturados com outros tipos de lixo comercial para descarte.

ADVERTÊNCIA SINAIS DE ADVERTÊNCIA SÉRIOS PARA A INSTALAÇÃO

A instalação do eletrodoméstico deve ser realizada por um técnico ou empresa qualificada.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o produto ou ferimentos.

Ligue o cabo de força em uma tomada de CA 220~240 V/60 Hz ou mais e utilize-a apenas para este eletrodoméstico. Além disso, não utilize uma extensão.
- Compartilhar uma tomada com outros eletrodomésticos por meio de um painel de ligações ou utilizar uma extensão pode causar choques elétricos ou incêndios.
- Certifique-se de que a tensão, frequência e corrente sejam iguais àquelas indicadas nas especificações do produto. A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios. Encaixe o plugue na tomada com firmeza.

Remova as substâncias estranhas, como pó ou água, dos terminais e pontos de contato do plugue regularmente usando um pano seco.
- Desconecte o plugue e limpe-o com um pano seco.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance de crianças, já que esses materiais podem ser perigosos.
- Se uma criança colocar um saco na cabeça, pode sufocar.

É necessário que o eletrodoméstico esteja corretamente aterrado.
Não aterre o eletrodoméstico em uma tubulação de gás, tubulação de água feita de plástico ou linha telefônica.
- Isso pode causar choques elétricos, incêndios, uma explosão ou problemas com o produto.
- Nunca conecte o cabo de força em uma tomada que não esteja aterrada adequadamente e certifique-se de que o aterramento respeite os códigos locais e nacionais.

Não instale ou mantenha o produto exposto aos elementos externos.

Não utilize um plugue nem um cabo danificado ou uma tomada solta.
- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Se o plugue (cabo de força) estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um agente de serviço, ou por um técnico com qualificações semelhantes para evitar riscos.

Este eletrodoméstico deve ser posicionado de modo que o plugue fique acessível após a instalação.

Não puxe ou dobre o cabo de força excessivamente.
Não torça ou amarre o cabo de força.
Não pendure o cabo de força sobre um objeto metálico, não coloque objetos pesados sobre o cabo de força, não insira o cabo de força entre objetos ou empurre o cabo de força no espaço atrás do eletrodoméstico.
- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não puxe o cabo de força ao desconectar o plugue.
- Segure o plugue ao desconectá-lo.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Esse eletrodoméstico deve ser aterrado de forma adequada. Nunca conecte o cabo de força em um compartimento que não esteja aterrado adequadamente e de acordo com os códigos municipais e nacionais. Consulte as instruções de instalação referente ao aterramento desse eletrodoméstico.

Informações de segurança

⚠ ADVERTÊNCIA SINAIS DE ADVERTÊNCIA SÉRIOS PARA A UTILIZAÇÃO

Não permita que crianças ou animais entrem ou subam no produto. Além disso, quando descartar este produto, desmonte a trava da porta (alavanca).
- Isso pode fazer com que as crianças caiam ou se machuquem.
- Se crianças ficarem presas no produto, há risco de sufocamento.

Não tente ter acesso à parte interna do produto durante a rotação do tambor.

Não se sente sobre o produto nem se apoie na porta.
- Isso pode fazer com que o produto vire e cause ferimentos.

Seque as roupas somente depois que elas tiverem sido lavadas em uma lavadora adequada.

Não seque itens que não foram lavados.

Não beba a água condensada.

Nunca interrompa uma secadora antes do final do ciclo de secagem, a menos que todos os itens sejam removidos e estendidos rapidamente para que o calor possa ser dissipado.

Não seque roupas contaminadas com materiais inflamáveis, como gasolina, querosene, benzeno, tíner, álcool etc.
- Isso pode causar choques elétricos, incêndios ou explosões.

Não permita que animais mordam ou brinquem com a secadora.
- Isso pode causar choques elétricos ou ferimentos.

Separe a porta e o cabo de força antes de descartar este produto.
- Do contrário, danos ao cabo de força ou ferimentos podem ser causados.

Não toque o plugue com as mãos molhadas,
- já que isso pode causar choque elétrico.

Não repare, substitua ou tente fazer a manutenção de nenhuma peça do eletrodoméstico, a menos que esteja especificamente recomendado nas instruções de reparo do usuário. Você também deve ter as habilidades necessárias para fazer a manutenção deste eletrodoméstico.

Não tente consertar, desmontar ou modificar o eletrodoméstico sozinho.
- Não utilize qualquer fusível (como cobre, fio de aço, etc.) que não seja o fusível padrão.
- Quando for necessário reparar ou reinstalar o eletrodoméstico, entre em contato com a central de atendimento mais próxima.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o produto ou ferimentos.

CUIDADO SINAIS DE CUIDADO PARA A UTILIZAÇÃO

Não fique de pé sobre o eletrodoméstico ou coloque objetos (como roupas, velas acesas, cigarros acesos, louça, produtos químicos, objetos metálicos, etc.) sobre o eletrodoméstico,
- já que isso pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o produto ou ferimentos.

Não toque na porta de vidro nem na parte interna do tambor durante ou pouco tempo depois de uma secagem, pois estarão quentes
- e pode causar ferimentos.

Não pressione os botões utilizando objetos pontiagudos como alfinetes, facas, unhas, etc.
- Isso pode causar choques elétricos ou ferimentos.

Não utilize sabão de lavagem a seco diretamente e não lave, enxágue ou centrifugue roupas contaminadas com sabão de lavagem a seco,
- já que isso pode causar combustão espontânea ou ignição devido ao calor da oxidação do óleo.

Não seque roupas que contenham borracha (látex) ou texturas de borracha similares.
- Se a borracha for aquecida, pode causar um incêndio.

Não seque roupas contaminadas com óleo vegetal ou óleo de cozinha, pois uma grande quantidade do óleo não será removida quando as roupas forem lavadas. Além disso, use o ciclo de resfriamento para que as roupas não sejam aquecidas.
- O calor de oxidação do óleo pode causar um incêndio.

Certifique-se de que os bolsos das roupas a serem lavados estejam vazios.
- Objetos duros e pontiagudos como moedas, pinos de segurança, pregos, parafusos ou pedras podem causar danos graves no eletrodoméstico.

Não lave roupas com fivelas, botões grandes ou outros metais pesados.

Não use amaciante ou um removedor de eletricidade estática, a menos que seja recomendado pelo fabricante.
- Isso pode causar danos às roupas.

Não use a secadora próximo de pós perigosos, como poeira de carvão, farinha de trigo etc.
- Isso pode causar choques elétricos, incêndios ou uma explosão.

Não coloque materiais inflamáveis próximos ao produto.
- Isso pode resultar em gases tóxicos do produto, danos às peças, choques elétricos, incêndios ou explosões.
- O eletrodoméstico não deve ser colocado atrás de portas com trancas etc.

ADVERTÊNCIA SINAIS DE ADVERTÊNCIA SÉRIOS PARA A LIMPEZA

Não limpe o eletrodoméstico borrifando água diretamente sobre ele.
Não utilize benzeno, tíner ou álcool para limpar o eletrodoméstico
- já que isso pode descolorir, deformar ou danificar o eletrodoméstico, além de causar choques elétricos ou incêndios.

Antes de limpar ou realizar manutenção, desconecte o eletrodoméstico da tomada.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Limpe o compartimento do filtro antes e depois de usar a secadora.

Solicite que um engenheiro de manutenção autorizado limpe a parte interna do produto regularmente.

Limpe o condensador com água uma vez por mês.

A parte interna da secadora deve ser limpa periodicamente por uma equipe de manutenção qualificada.

Índice

INSTALAÇÃO DA SECADORA 9

9 Ferramentas necessárias para instalação
9 Conheça a parte externa da secadora
10 Verifique antes da instalação
10 Antes de usar o produto
10 Importante para o instalador
10 Considerações sobre a localização
10 Instalação em armário ou embutida em parede
11 Requisitos elétricos
11 Aterramento
12 Instalação lado a lado
12 Lista de verificação final da instalação
13 Drenagem da água sem o uso do tanque de água
13 Conexão da mangueira de drenagem
15 Instalação com empilhamento
16 Inversão de porta

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO, DICAS 18

18 Visão geral do painel de controle
20 Bloquear
20 Sinal Desligado
21 Ciclo Personalizado
21 Adiar Fim
21 Luz interna
22 Secagem com Rack
23 Carregamento adequado da secadora
23 Princípios básicos

CUIDADO E LIMPEZA 24

24 Limpeza do compartimento do filtro
24 Limpeza do condensador
24 Painel de controle
24 Turbilhonador
24 Turbilhonador de aço inoxidável
24 Parte externa da secadora
25 Descarte da água condensada ( )
25 Limpeza do compartimento do filtro ( )
26 Limpeza da unidade do condensador

DICAS ESPECIAIS PARA LAVAGEM 27

27 Dicas especiais para lavagem

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 28

28 Verifique estes pontos se a secadora…
30 Códigos informativos

APÊNDICE 31

31 Tabela de cuidado com tecidos
32 Proteger o meio ambiente
32 Declaração de conformidade
32 Especificações
33 Tabela de ciclos
34 Dados de consumo

instalação da secadora

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO

Contrate um profissional para instalar essa secadora de forma adequada. Se houver uma intervenção de serviço como resultado de uma configuração, ajuste e conexão ineficiente, será considerada responsabilidade do instalador. Se você instalar a secadora, será o responsável.
Certifique-se de que dispõe de tudo o que é necessário para a instalação adequada (CA 220~240 V/60 Hz).

1. É exigida uma TOMADA ELÉTRICA ATERRADA. Consulte os requisitos elétricos (página 11).
2. SISTEMA DE CONDENSAÇÃO - condensa, processa e circula ar quente e úmido internamente usando um condensador de calor interno.

CONHEÇA A PARTE EXTERNA DA SECADORA

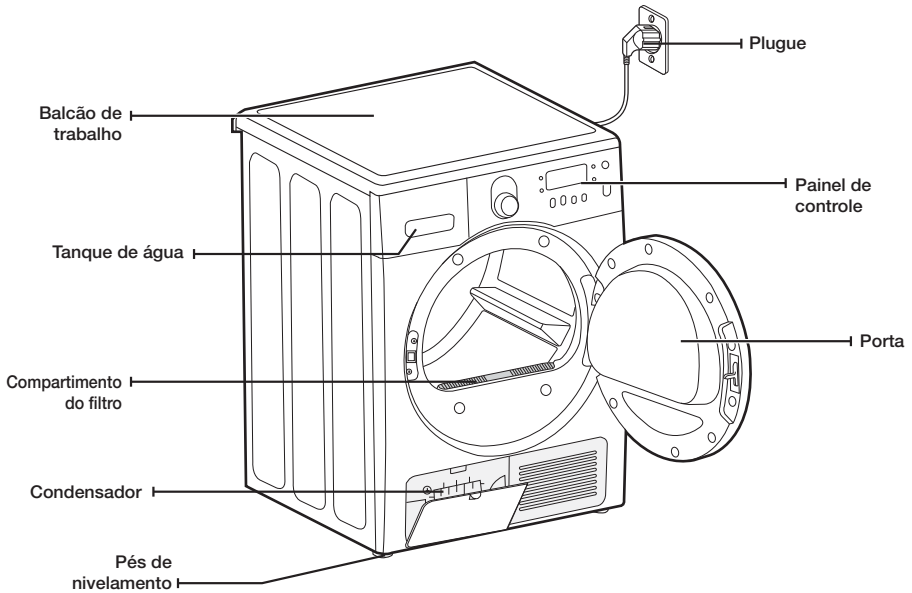

Peças



Guia da mangueira	**Prendedor de cabo**	Conector da mangueira	**Mangueira de drenagem comprida (2 m)**	**Manual**

instalação da secadora

VERIFIQUE ANTES DA INSTALAÇÃO

- Não conecte o cabo de força à tomada antes de concluir a instalação da secadora.
- Verifique se há peças danificadas no produto antes de iniciar a instalação.
- Se alguma peça parecer danificada, entre em contato com a central de atendimento Samsung mais próxima.
- Não mova o produto sozinho.
- Tome cuidado com os cantos da secadora, pois eles podem ser pontiagudos.
- Não instale a secadora em um local exposto à neve. A água fria pode danificar o produto.
- Use o produto somente em um ambiente interno.
- Não apoie a secadora num único lado ao suspendê-la, e não mova a secadora de modo a fazer com que as peças internas se agitem. Isso pode causar danos às peças internas do produto.

ANTES DE USAR O PRODUTO

- Verifique se há acessórios restantes dentro do tambor.
- Conecte o cabo de força um pouco antes de utilizar o produto.
- Não obstrua o orifício de entrada de ar da grelha de resfriamento na parte dianteira da secadora.
- Não coloque objetos inflamáveis próximos à secadora e mantenha limpo o local ao redor do produto.
- Mantenha a secadora nivelada com o piso.
- Não remova os pés de nivelamento ajustáveis da secadora. Eles são necessários para manter o produto nivelado com o piso.

IMPORTANTE PARA O INSTALADOR

Leia as instruções a seguir com atenção antes de instalar a secadora. Essas instruções devem ser guardadas para consulta futura.

ADVERTÊNCIA REMOVA A PORTA DE TODOS OS ELETRODOMÉSTICOS DESCARTADOS PARA EVITAR O PERIGO DE UMA CRIANÇA SUFOCAR.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A LOCALIZAÇÃO

Como foi adoptado um tipo de condensação, que condensa e processa o ar na parte interna da secadora, não é necessário ventilação externa.

Portanto, a secadora pode ser instalada e usada em qualquer local com temperatura entre 5 e 35 graus centígrados, ao contrário de uma secadora convencional, que exige um sistema de exaustão externo.

INSTALAÇÃO EM ARMÁRIO OU EMBUTIDA EM PAREDE

Para que funcione de modo seguro e adequado, a sua nova secadora requer distâncias mínimas de:

Laterais - 25 mm Traseira - 51 mm

Superior - 25 mm Frontal - 465 mm

Caso a lavadora e a secadora sejam instaladas juntas, a parte da frente da reentrância ou armário deve ter pelo menos 465 mm de abertura desobstruída para passagem de ar.

REQUISITOS ELÉTRICOS

Os requisitos elétricos são CA 220~240 V/60 Hz.

ADVERTÊNCIA

- A conexão inadequada do condutor de aterramento do equipamento pode resultar em um risco de choque elétrico.
  Verifique junto a um eletricista qualificado ou responsável pela manutenção caso esteja em dúvida quanto ao aterramento adequado da sua secadora. Não modifique o plugue fornecido com a secadora – se ele não se encaixar na saída, solicite que um eletricista qualificado instale uma tomada adequada.
- Para evitar riscos desnecessários de incêndio, choque elétrico ou ferimento, a fiação e o aterramento devem ser realizados de acordo com os códigos locais. Na falta de códigos locais, é da sua responsabilidade fornecer os serviços elétricos adequados para a secadora.

ATERRAMENTO

A secadora deve ser aterrada. Caso a secadora apresente mau funcionamento ou quebre, o aterramento reduzirá o risco de choque elétrico, pois fornece um caminho de menos resistência para a corrente elétrica.
A secadora está equipada com um cabo de força com um plugue de aterramento de três pinos, para uso em uma tomada corretamente instalada e aterrada.

Nunca conecte o fio terra a linhas de canos de plástico, tubulações de gás ou canos de água quente.

A conexão inadequada do condutor equipamento-aterramento pode causar choques elétricos.
Confirme com um eletricista ou técnico qualificado caso não tenha certeza se a secadora está aterrada adequadamente. Não modifique o plugue fornecido com a secadora. Caso ele não encaixe na tomada, peça a um eletricista qualificado para instalar uma tomada adequada.

ADVERTÊNCIA Se o produto não estiver aterrado, há risco de incêndios ou choques elétricos.

instalação da secadora

INSTALAÇÃO LADO A LADO

Visando à instalação adequada, recomendados que você contrate um profissional. Para instalar:

1. Mova a secadora para um local adequado para a instalação. Considere a instalação da secadora e da lavadora lado a lado. Coloque duas das proteções de papelão no piso. Incline a secadora em sua lateral para que ela seja posicionada sobre ambas as proteções.
2. Coloque a secadora em pé novamente.
3. Para assegurar que a secadora forneça o desempenho ideal de secagem, ela deve estar nivelada. Para minimizar a vibração, o ruído e a movimentação indesejada, o chão deverá ser uma superfície sólida e perfeitamente nivelada.

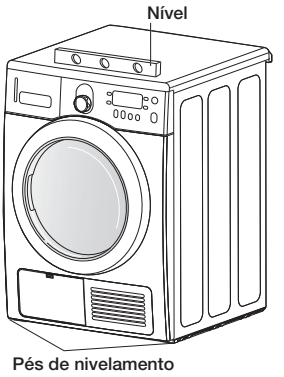

Para ajustar a secadora para a mesma altura da lavadora, recolha totalmente os pés de nivelamento ao girá-los no sentido anti-horário e, em seguida, solte os suportes girando no sentido horário

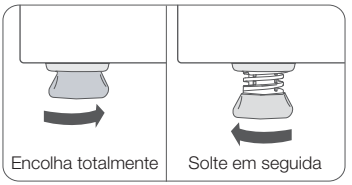

Ajuste os pés de nivelamento somente na medida necessária para nivelar a secadora. Estender os pés de nivelamento mais do que o necessário pode fazer com que a secadora vibre.

4. Leia novamente a seção de requisitos elétricos (página 11). ANTES DA UTILIZAÇÃO OU TESTE DO PRODUTO.
5. Com um nível, verifique a secadora e faça os ajustes necessários nos pés de nivelamento.
6. Conecte a secadora e verifique a operação usando a lista de verificação abaixo.

LISTA DE VERIFICAÇÃO FINAL DA INSTALAÇÃO

- ☐ A secadora está conectada à tomada elétrica e aterrada de forma adequada.
- ☐ A secadora está nivelada e posicionada com firmeza no chão.
- ☐ Ligue a secadora para confirmar que ela está funcionando, aquecendo, e desligando.

DRENAGEM DA ÁGUA SEM O USO DO TANQUE DE ÁGUA

Para usar a secadora sem utilizar o tanque de água, siga os procedimentos abaixo.

CONEXÃO DA MANGUEIRA DE DRENAGEM

A secadora pode bombear a água condensada diretamente para o exterior da secadora com a mangueira de drenagem fornecida.
Os procedimentos para conectar a mangueira de drenagem são:

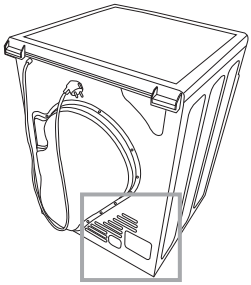

1. Desconecte a mangueira de drenagem (A).

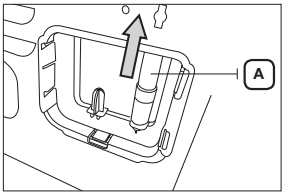

2. Conecte a mangueira de drenagem (A) no outro orifício.

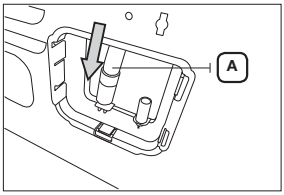

3. Conecte a mangueira adicional (mangueira de drenagem comprida) (B) no orifício ao lado do orifício conectado à mangueira de drenagem (A).

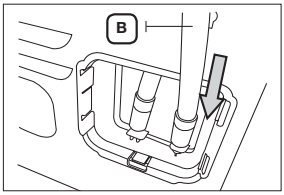

CUIDADO

- Ao conectar a mangueira (B), fique atento para que a altura da mangueira não exceda 90 cm.
- Após conectar a mangueira de drenagem, será possível drenar a água condensada diretamente pela saída de drenagem por meio da mangueira de drenagem conectada, do tanque ou da saída de drenagem do tanque.

instalação da secadora

Conexão da mangueira de drenagem

A ponta da mangueira de drenagem pode ser posicionada de três formas:

1. Sobre a beirada de uma pia: A mangueira de drenagem de ser colocada abaixo de 90 cm. Se a ponta da mangueira de drenagem precisar ser colocada acima do chão, recomendamos uma altura de 60 cm a 90 cm. Para manter o cano da mangueira de drenagem curvado, use o guia de mangueira de plástico fornecido. Prenda o guia a uma parede com um gancho ou a uma torneira com um pedaço de barbante para evitar que a mangueira de drenagem se movimente.

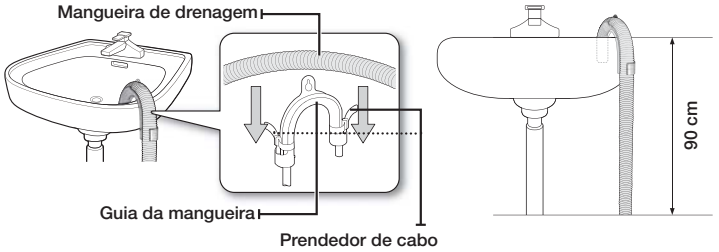

2. Instale a mangueira de drenagem e o guia de mangueira e fixe-os com o prendedor de cabo.
3. É possível drenar a água condensada ao conectar a mangueira adicional (mangueira de drenagem comprida) diretamente à saída de drenagem.

Conexão da mangueira direta

É possível drenar imediatamente a água condensada que sai durante a secagem ao conectar a mangueira de drenagem à torneira.

1. Instale o conector da mangueira e a mangueira.

CUIDADO Devido ao risco de vazamento de água do conector da mangueira e da mangueira adicional, certifique-se de que eles estão conectados com firmeza.

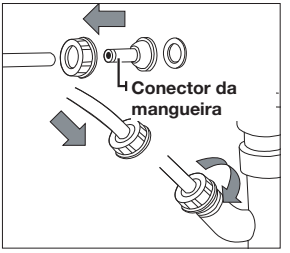

2. Conecte a ponta da mangueira à torneira.

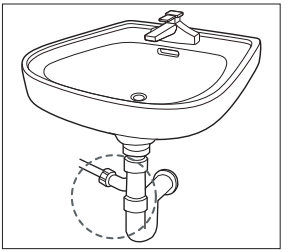

INSTALAÇÃO COM EMPILHAMENTO

Caso adquira o kit de empilhamento adicional, entre em contato com a central de atendimento Samsung ou com os distribuidores locais. [Peça n.º SK-DH (DC98-01330A) / SK-DA (DC98-01330B)]

1. Incline a secadora com cuidado. Use o material da embalagem para não riscar o acabamento da secadora.

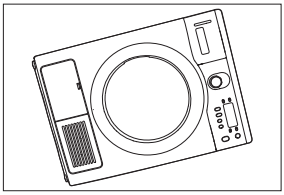

2. Instale os protetores de borracha na base da secadora.
- Localize os 4 protetores de borracha na embalagem de peças. Insira os protetores de borracha nos orifícios na parte inferior dos pés de nivelamento.
- Adquira o pacote com o kit de empilhamento separadamente.

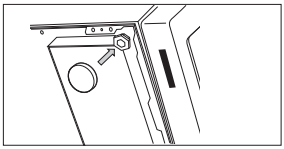

3. Coloque a secadora na posição normal.

CUIDADO O kit de empilhamento pode ser instalado somente para produtos da Samsung. (aplicável somente para WF080****, WF990*****, WF980***** e WF880*****)

4. Instale o suporte na secadora.
- Remova o parafuso da tampa da parte traseira esquerda da lavadora. Alinhe os orifícios esquerdos do suporte com o orifício do parafuso da tampa na parte traseira esquerda da unidade e volte a colocar o parafuso.

Deixe o parafuso frouxo para facilitar o alinhamento dos orifícios da secadora.

- Repita as etapas acima no lado direito.

5. Instale a secadora e o suporte na lavadora

ADVERTÊNCIA
- Suspenda a secadora e posicione-a sobre a lavadora. Proteja o painel de controle da lavadora com papelão ou outro tipo de proteção. Certifique-se de suspender a secadora o bastante para liberar o painel de controle da lavadora.

  Ferimento. Recomendamos que mais de duas pessoas suspendam e posicionem a secadora devido ao peso e tamanho do produto. A não observação da recomendação acima pode causar ferimentos.

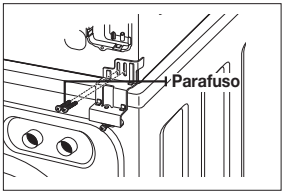

- Alinhe os orifícios no suporte com os orifícios na parte traseira da secadora. Usando uma chave de fenda Phillips, rosqueie os parafusos M4x12.
- Aperte os parafusos do suporte da lavadora e, em seguida, aperte todos os parafusos do kit de empilhamento.

6. Conclua a instalação

ADVERTÊNCIA
- Consulte as instruções de instalação da lavadora para concluir a instalação.
- Consulte as instruções de instalação da secadora para concluir a instalação.
- Com cuidado, deslize ou carregue a lavadora e a secadora empilhadas até o local correto. Use protetores de feltro ou outro dispositivo deslizante para ajudar a mover os eletrodomésticos e proteger o piso.

  Não empurre a secadora depois que ela tiver sido instalada sobre a lavadora. Empurrar a secadora pode causar ferimentos nos dedos.

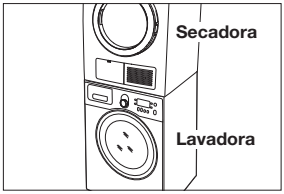

INVERSÃO DE PORTA

Dependendo dos seus requisitos (local da instalação, limitações de espaço), é possível alterar a direção de abertura da porta.

ADVERTÊNCIA Isso é realizado de acordo com as necessidades do cliente. O técnico ou cliente qualificado pode realizar a alteração diretamente.

1. Desconecte o cabo de força.
2. Remova os dois parafusos da articulação da porta.
3. Suspenda a porta para retirá-la.

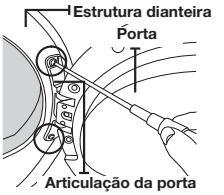

4. Remova os 16 parafusos.

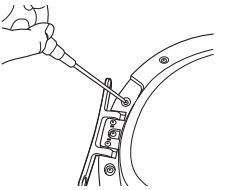

5. Após remover os parafusos, gire o suporte do vidro, o vidro da porta e a tampa (I) 180˚, conforme a figura.

CUIDADO
- Como o suporte do vidro, o vidro da porta e a tampa (I) não são completamente fixos, gire-os segurando a parte inferior para que eles não se separem.
- Trabalhe com cuidado para que a vedação da porta não seja removida.

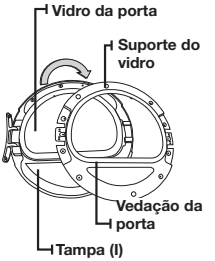

6. Após girá-los 180˚, posicione-os conforme a figura.

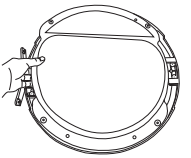

7. Instale o vidro do suporte na direção correta. (Após a retirada, instale girando-o 180˚.)

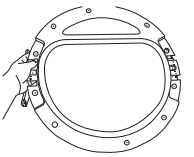

8. Aperte os 16 parafusos nas posições corretas.
9. Observe que dois dos parafusos têm tamanhos diferentes dos outros. (Use os parafusos maiores para a alavanca da porta.)

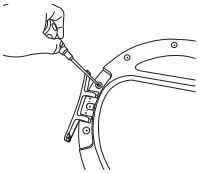

10. Mova a posição do parafuso na parte traseira da articulação da porta.

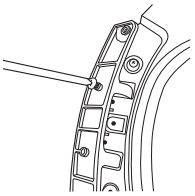

11. Aperte o parafuso no orifício inferior.

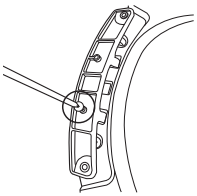

12. Remova os dois parafusos que fixam a estrutura dianteira à esquerda.
13. Remova os dois parafusos que fixam a alavanca do suporte à esquerda.

14. Agora, trabalhe no lado direito do produto e aperte os dois parafusos que fixam a estrutura dianteira e os dois parafusos que fixam a alavanca do suporte.

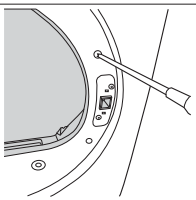

15. Alinhe a porta com os orifícios de fixação.
16. Aperte os dois parafusos que fixam a articulação da porta.

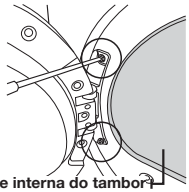

É possível restaurar a direção de abertura da porta seguindo os procedimentos acima, se necessário.

VISÃO GERAL DO PAINEL DE CONTROLE

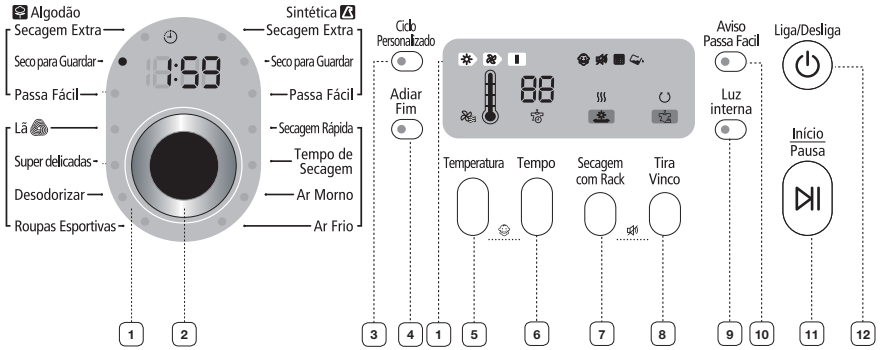

1 Display gráfico digital	Exibe o tempo de secagem restante, todas as informações do ciclo e mensagens de erro.
2 Seletor de ciclos	Para selecionar um ciclo, gire o botão Seletor de ciclos até o ciclo desejado. [Algodão] Seco para Guardar → Secagem Extra → [Sintética] Secagem Extra → Seco para Guardar → Passa Fácil → Secagem Rápida → Tempo de Secagem → Ar Morno → Ar Frio → Roupas Esportivas → Desodorizar → Super delicadas → Lã → [Algodão] Passa Fácil → Seco para Guardar **Algodão** - Para roupas de algodão, roupas de cama e mesa, roupas íntimas, toalhas, camisas, entre outros, com pouca sujeira. • Secagem Extra - Use para tecidos ou itens pesados, como jeans e toalhas, que devem ser bem secos. • Seco para Guardar - Use este ciclo para secar itens como roupas de algodão e de linho e roupas íntimas (NÃO adequado para jeans). • Passa Fácil - Encerra o ciclo de secagem em um estado de umidade adequado para passar. **Sintética** - Para blusas, camisas, entre outros, feitos de poliéster (diolen, trevira), poliamida (perlon, náilon) ou outros compostos semelhantes e com pouca sujeira. • Secagem Extra - Use para tecidos ou itens pesados, como jeans e toalhas, que devem ser bem secos. • Seco para Guardar - Use este ciclo para secar itens como camisas, blusas, roupas de cama e mesa. (NÃO adequado para jeans). • Passa Fácil - Encerra o ciclo de secagem em um estado de umidade adequado para passar. **Secagem Rápida** - Fornece um tempo de secagem de 29 minutos, e um nível alto de temperatura é selecionado automaticamente. **Tempo de Secagem** - Permite que você selecione o tempo de ciclo e o nível de temperatura desejados. Gire o Seletor de ciclos para Tempo de Secagem e, em seguida, pressione o botão **Tempo** para configurar o tempo de secagem. Pressione o botão **Tempo** várias vezes para exibir as configurações de tempo. O tempo de secagem aumenta de 10 em 10 minutos até 90 minutos. **Ar Morno** - Para itens pequenos, roupas pré-secas e tecidos normais, em temperatura baixa e 20 minutos de secagem. **Ar Frio** - Para todos os tecidos que precisam de turbilhonamento fresco sem aquecimento.

	Lã - Somente para lãs que podem ser lavadas em lavadoras e secas por turbilhonamento. A carga deve ser inferior a 1 kg. O ciclo Lã desta secadora foi aprovado pela empresa Woolmark para produtos de lã Total-Easy-Care, M1006 (número de aprovação da Woolmark). **Super delicadas** - O ciclo de roupas delicadas é projetado para lingeries, em uma temperatura de secagem baixa. **Desodorizar** - Com este ciclo, os odores podem ser removidos, além disso, este ciclo desodoriza as roupas. **Roupas Esportivas** - Use para manter a aparência de nova das roupas impermeáveis (exceto Gore-Tax). Para obter resultados melhores de secagem, vire as roupas do avesso antes de secá-las. A sobrecarga da secadora poderá não apresentar os mesmos resultados. Para obter informações sobre a carga máxima de cada ciclo de secagem, consulte a Tabela de ciclos no apêndice.
3 **Botão de seleção Ciclo Personalizado**	Selecione seu ciclo favorito, incluindo ciclo, temperatura, opção do nível de secagem, etc. (Consulte a página 21 para obter detalhes.)
4 **Botão de seleção Adiar Fim**	Pressione este botão várias vezes para verificar as opções disponíveis para adiamento do fim (de 4 a 19 horas, em acréscimos de 1 hora). A hora exibida indica a hora em que a secagem será encerrada.
5 **Botão de seleção Temperatura**	Pressione este botão várias vezes para verificar as opções disponíveis de nível de temperatura para a secagem.
6 **Botão de seleção Tempo**	Ao usar ciclos de secagem manual, o tempo poderá ser ajustado ao pressionar o botão de seleção Tempo. 20 min→30 min→40 min→50 min→60 min→70 min→80 min→90 min Durante o ciclo de Sensor de Secagem, o indicador de tempo está desligado porque os períodos exatos de secagem são determinados por níveis de umidade, que variam.
7 **Botão de seleção Secagem com Rack**	A Secagem com Rack está disponível somente no ciclo Tempo de Secagem. A temperatura será ajustada somente para Baixa. (Consulte a página 22 para obter detalhes.)
8 **Botão de seleção Tira Vinco**	O ciclo Tira Vinco fornece cerca de 60 minutos de turbilhonamento intermitente com ar não aquecido ao final do ciclo para reduzir os vincos. Pressione o botão **Tira Vinco** para ativar este recurso. A luz indicadora acima do botão acenderá quando a opção Tira Vinco for selecionada. Os vincos são evitados nas roupas por meio de rotações periódicas do tambor após a conclusão do ciclo de secagem. (Mesmo depois que "Fim" for exibido, o tambor irá girar de maneira intermitente.)
9 **Botão de seleção Luz interna**	Ilumina o tambor da secadora durante o funcionamento da secadora. Ela pode ser ligada enquanto a secadora estiver funcionando e também depois que ela tiver parado. Se você não desligar a luz do tambor em até 4 minutos depois de ligá-la, ela será desligada automaticamente.
10 **Botão de seleção Aviso Passa Fácil**	Este é um alarme que notifica o usuário quando a carga estiver quase seca (80% seco) e houver vários tipos de materiais e tecidos para secagem. Se a condição correspondente estiver correta, o LED do botão Aviso Passa Fácil piscará.
11 **Botão de seleção Início/ Pausa**	Pressione para iniciar um ciclo de secagem. Se a secadora estiver em funcionamento, pressione o botão uma vez para pausá-la. Pressione o botão novamente para reiniciar o ciclo de secagem.
12 **Botão Liga/ Desliga**	Pressione uma vez para ligar a secadora. Pressione novamente para desligá-la. Se a secadora permanecer ligada por mais de 10 minutos sem que qualquer botão seja pressionado, ela desligará automaticamente.

BLOQUEAR

Uma função para impedir que as crianças brinquem com a secadora.

Ativação/Desativação

Se quiser ativar ou desativar a opção Bloquear, pressione os botões **Temperatura** e **Tempo** simultaneamente durante 3 segundos.

O indicador de "**Bloquear** 🔒" se acenderá quando este recurso estiver ativado.

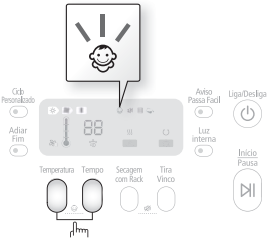

- Quando a secadora for ligada, a função Bloquear ficará disponível.
- Ao ajustar a função Bloquear, nenhum botão, exceto o botão **Liga/Desliga** responderá até que a função Bloquear seja liberada.
- Se a secadora for ligada novamente, a função Bloquear permanecerá acionada.
- Quando outros botões, exceto o botão **Liga/Desliga**, não responderem, verifique o indicador de Bloquear para confirmar se a função está ativada.

SINAL DESLIGADO

É possível selecionar a função Sinal Desligado durante todos os ciclos. Ao selecionar essa função, o som é desligado para todos os ciclos. Mesmo que a máquina seja ligada e desligada várias vezes, essa configuração será mantida.

Ativação/Desativação

Se quiser ativar ou desativar a função Sinal Desligado, pressione os botões **Secagem com Rack** e **Tira Vinco** ao mesmo tempo durante 3 segundos.

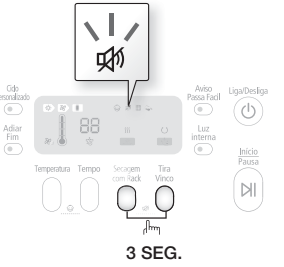

CICLO PERSONALIZADO

Permite que você ative o seu ciclo personalizado que inclui opções de nível, temperatura e tempo de secagem.

Ao pressionar o botão **Ciclo Personalizado**, você ativa as configurações usadas durante o modo Ciclo Personalizado anterior.

(Padrão: Ciclo Normal)

Se o modo Ciclo Personalizado estiver ativado, o indicador Ciclo Personalizado será aceso.

Você pode selecionar todas as opções no modo Ciclo Personalizado conforme a seguir.

1. Selecione o ciclo usando o botão Seletor de ciclos.
2. Após a seleção do ciclo, ajuste cada opção.

Cada ciclo tem determinadas opções padrão que são definidas automaticamente. para consultar as opções padrão, vá para a página 33.

3. Em seguida, você pode iniciar o Ciclo Personalizado pressionando o botão **Início/Pausa** no modo Ciclo Personalizado. O ciclo e as opções selecionadas serão exibidos da próxima vez que o Ciclo Personalizado for escolhido.

Você pode alterar as configurações do Ciclo Personalizado ao repetir o mesmo processo acima. A última configuração usada será exibida da próxima vez que o Ciclo Personalizado for selecionado.

ADIAR FIM

É possível configurar a secadora para que ela finalize a secagem automaticamente mais tarde, escolhendo um período de adiamento de 4 a 19 horas (em acréscimos de uma hora). A hora exibida indica o horário no qual a secagem será encerrada.

1. Configure manual ou automaticamente sua secadora para o tipo de roupas que você está secando.
2. Pressione o botão **Adiar Fim** várias vezes até definir o tempo de adiamento necessário. Se o tempo de adiamento estiver definido, a função “Adiar Fim” ficará ativada.
3. Pressione o botão **Início/Pausa**. A luz indicadora de “Adiar Fim” piscará, e o relógio começará a fazer uma contagem regressiva até atingir o horário definido.
4. Para cancelar a função Adiar Fim, pressione o botão **Liga/Desliga** e, em seguida, ligue a secadora novamente.

LUZ INTERNA

Ilumina o tambor da secadora durante o funcionamento da secadora.

Acionar/Apagar

Se quiser acionar ou apagar a Luz interna, pressione o botão **Luz interna**.

Isso pode ser realizado se o cabo de força estiver conectado à tomada. Se você não desligar a luz do tambor em até 5 minutos depois de ligá-la, ela será desligada automaticamente.

SECAGEM COM RACK

Instalação da estrutura para secagem

1. Abra a porta da secadora.
2. Posicione o rack para secagem no turbilhonador, colocando o retentor dianteiro do rack na parte superior do compartimento do filtro de fibras.
3. Posicione os suportes posteriores nas duas áreas com recesso da parede posterior da secadora. Em seguida, empurre a parte do meio do rack para fixá-lo.
4. Coloque os itens a serem secos na estrutura, deixando um espaço entre eles para que o ar possa circular.
5. Feche a porta da secadora.
6. Pressione o botão **Liga/Desliga**.
7. Selecione Tempo de Secagem usando o Seletor de ciclos, defina o tempo e, em seguida, pressione o botão **Secagem com Rack**.

- É possível definir um tempo de secagem de até 90 minutos. A temperatura é definida automaticamente para Baixa e não poderá ser alterada. Selecione o tempo de acordo com a umidade e o peso dos itens. Ligue a secadora. Talvez seja necessário reajustar o temporizador se um período maior de secagem for necessário.
- Se o ciclo Tempo de Secagem não for selecionado, a função Secagem com Rack não será selecionada.

8. Pressione o botão **Início/Pausa**.

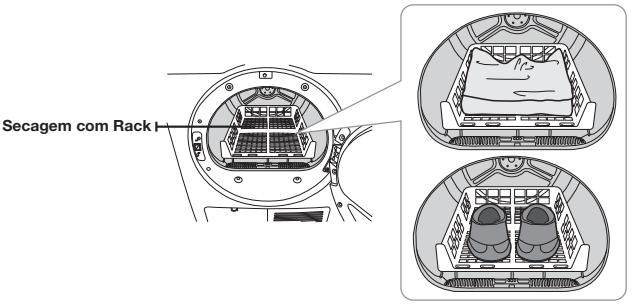

ITENS SUGERIDOS	OBSERVAÇÃO (MÁX. 1,5 kg)
Casacos laváveis (impeça que ele prenda e estique na estrutura)	Ao secar as roupas usando o rack, dobre e coloque as roupas no rack para evitar que elas apresentem vincos.
Brinquedos com enchimento (enchimento de fibra de algodão ou poliéster)	
Brinquedos com enchimento (enchimento de espuma ou borracha)	
Travesseiros de borracha esponjosa	
Tênis	Para secar tênis esportivos, coloque os tênis no rack com as solas voltadas para baixo.

ADVERTÊNCIA A secagem de borracha esponjosa, plástico ou borracha em uma configuração de calor pode causar danos aos itens e acarretar um risco de incêndio.

CUIDADO Devido aos danos que podem ocorrer durante a secagem de tênis, use o ciclo Secagem com Rack para secá-los.

CARREGAMENTO ADEQUADO DA SECADORA

- Coloque apenas uma carga de lavagem na secadora por vez.
- Cargas mistas de tecidos pesados e leves secarão de forma diferente, o que poderá resultar em tecidos leves sendo secos enquanto os tecidos pesados continuarão úmidos no final de um ciclo de secagem.
- Adicione um ou mais itens semelhantes à secadora quando um ou dois artigos de roupa precisarem de secagem.
  Isso aprimora a ação de turbilhonamento e a eficiência da secagem.
- A sobrecarga limita a ação de turbilhonamento, resultando em uma secagem desigual, assim como em rugas excessivas de alguns tecidos.
- Certifique-se de inserir roupas lavadas em uma lavadora adequada.
- Tecidos que não foram lavados não devem ser secos.
- Tecidos que entraram em contato com óleo, álcool, gasolina etc. não devem ser secos.

PRINCÍPIOS BÁSICOS

1. Carregue a secadora livremente – NÃO sobrecarregue.
2. Feche a porta.
3. Selecione o ciclo e as opções adequadas para a carga (consulte as páginas 20 e 21).
4. Pressione o botão **Início/Pausa**.
5. A luz indicadora da secadora acenderá.
6. O tempo estimado do ciclo será exibido no display.
   O tempo poderá variar para melhor indicar o tempo de secagem restante no ciclo.

- Quando o ciclo estiver concluído, “Fim” será exibido no display.
- Pressionar o botão Liga/Desliga cancela o ciclo e interrompe a secadora.
- As luzes indicadoras de Secagem, Resfriamento e Tira Vinco acenderão durante essas etapas do ciclo.

cuidado e limpeza

LIMPEZA DO COMPARTIMENTO DO FILTRO

- Após cada carga.
- Para diminuir o tempo de secagem.
- Para operar com maior economia de energia.

Não opere a secadora sem que o compartimento do filtro esteja colocado corretamente.

CUIDADO Se o compartimento do filtro não estiver na secadora, haverá risco de danificar as roupas.

LIMPEZA DO CONDENSADOR

- Uma vez por mês
- Com água

CUIDADO Se ele não for limpo por um longo período de tempo, o desempenho de secagem poderá ser reduzido.

PAINEL DE CONTROLE

Limpe com panos macios e úmidos. Não use substâncias abrasivas.

Não pulverize limpadores diretamente no painel.

O acabamento do painel de controle poderá ser danificado por alguns produtos de pré-tratamento de roupa de remoção de sujeira e manchas.

Aplique esses produtos longe da secadora e remova os respingos ou excessos imediatamente.

TURBILHONADOR

Remova manchas como lápis de cor, tinta ou corante para tecidos (de itens novos como toalhas ou jeans) com um limpador multiuso.

Turbilhone toalhas ou tapetes antigos para remover o excesso de manchas ou substância de limpeza.

Depois que essas etapas forem seguidas, as manchas ainda poderão estar visíveis, mas não deverão ser transferidas para as cargas subsequentes.

TURBILHONADOR DE AÇO INOXIDÁVEL

Para limpar o turbilhonador de aço inoxidável, use um pano úmido com um limpador suave e não abrasivo adequado para superfícies de aço inoxidável.

Remova o resíduo do limpador e seque com um pano limpo.

PARTE EXTERNA DA SECADORA

A secadora tem um acabamento em alto brilho. Limpe com um pano macio e úmido. Não use substâncias abrasivas. Proteja a superfície de objetos pontiagudos, pois eles podem riscar ou danificar o acabamento. Não coloque objetos pesados ou pontiagudos, ou uma caixa de sabão sobre a secadora. Mantenha-os no pedestal comprado ou em uma caixa de armazenamento separada.

DESCARTE DA ÁGUA CONDENSADA

1. Puxe o tanque de água para frente e retire-o.

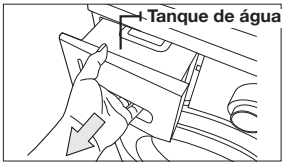

CUIDADO Ao remover o tanque de água do produto, segure-o usando as duas mãos, devido ao peso, e tome cuidado para que a água não respingue.

2. Remova a água condensada dentro do tanque de água.
- Remova a água condensada do tanque de água após cada secagem.

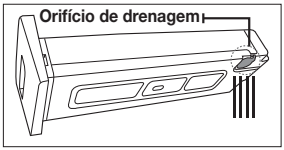

ADVERTÊNCIA Devido ao risco de vazamento da água se você não drená-la após usar o produto, certifique-se de realizar este procedimento.

Se você esvaziar o tanque de água e pressionar o botão Início/Pausa, o indicador Tanque de Água Cheio ( ) no painel de LED será desligado.

LIMPEZA DO COMPARTIMENTO DO FILTRO

1. Abra a porta e remova o filtro, puxando-o para cima.

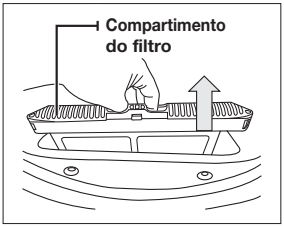

2. Abra e limpe o compartimento do filtro.
- Limpe o compartimento do filtro depois que a secagem estiver concluída.

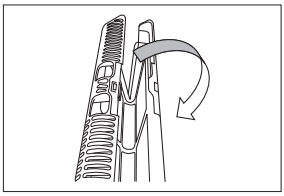

CUIDADO
- Limpe o compartimento do filtro no intervalo de limpeza especificado, caso contrário, o desempenho de secagem poderá reduzir e haverá risco de incêndio.
- Substitua o compartimento do filtro se ele estiver danificado ou quebrado, caso contrário, o desempenho de secagem poderá reduzir e haverá risco de incêndio.
- Limpe o compartimento do filtro após cada secagem.

- Se a superfície do filtro estiver molhada, use somente o filtro após secá-lo totalmente.
- Se você limpar o compartimento do filtro e pressionar o botão Início/Pausa, o indicador Filtro ( ) no painel de LED será desligado.

LIMPEZA DA UNIDADE DO CONDENSADOR

1. Abra a tampa do compartimento do condensador.

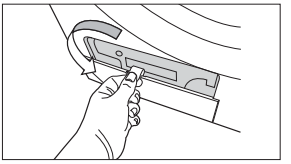

2. Destrave o fixador.

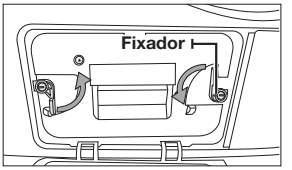

3. Remova o condensador.

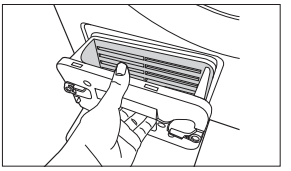

4. Limpe totalmente o condensador embaixo da torneira, permitindo que a água escorra.

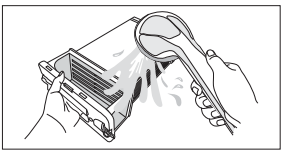

CUIDADO

- Limpe o condensador no intervalo de limpeza especificado, caso contrário, o desempenho de secagem poderá reduzir.
- Limpe-o uma vez por mês.
- Ao reinstalar o condensador após a limpeza, certifique-se de que o fixador está na posição travada.

DICAS ESPECIAIS PARA LAVAGEM

Siga a etiqueta de cuidado ou as instruções do fabricante para a secagem de itens especiais. Se não houver instruções na etiqueta de cuidado, use as informações a seguir como um guia.

Colchas e edredons	• Siga as instruções da etiqueta de cuidado ou seque no ciclo Algodão - Seco para Guardar e a temperatura Alta. • Certifique-se de que o item esteja totalmente seco antes de usar ou armazenar. • Pode ser necessário voltar a colocar na secadora para assegurar a secagem uniforme.
Cobertores	• Use o ciclo Algodão - Seco para Guardar e seque apenas um cobertor por vez visando à melhor ação de turbilhonamento. • Certifique-se de que o item esteja totalmente seco antes de usar ou armazenar.
Fraldas de pano	• Use o ciclo Algodão - Seco para Guardar e as definições de temperatura Alta para obter fraldas macias e fofas.
Itens com pouco enchimento (jaquetas, sacos de dormir, acolchoados, etc.)	• Use o ciclo Algodão - Seco para Guardar e a configuração de temperatura Baixa ou Mínima. • Adicionar duas toalhas secas diminui o tempo de secagem e absorve a umidade.
Borracha esponjosa (tapetes, brinquedos com enchimento, ombreiras, etc.)	• NÃO seque em uma configuração de calor. Use o ciclo Ar Frio (sem calor). • ADVERTÊNCIA – A secagem de um item de borracha com calor poderá danificá-lo ou representar risco de incêndio.
Travesseiros	• Use o ciclo Algodão - Seco para Guardar. • Adicione algumas toalhas secas para ajudar a ação de turbilhonamento e amaciar o item. • NÃO seque travesseiros de paina ou espuma na secadora. Use o ciclo Ar Frio.
Plásticos (cortinas de banheiro, capas de móveis que ficam ao ar livre, etc.)	• Use o ciclo Ar Frio ou o ciclo Tempo de Secagem e as configurações de temperatura Baixa ou Mínima, dependendo das instruções da etiqueta de cuidado.

ITENS A SEREM EVITADOS:

- Itens de fibra de vidro (cortinas, tapetes, etc.).
- Lãs, a menos que esteja recomendado na etiqueta.
- Itens embebidos em óleo vegetal ou de cozinha.

solução de problemas

VERIFIQUE ESTES PONTOS SE A SECADORA...

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Não funcionar.	• Verifique se a porta está travada. • Certifique-se de que o cabo de força esteja conectado a uma saída elétrica ativa. • Verifique o disjuntor e os fusíveis da casa. • Pressione o botão Início/Pausa novamente se a porta for aberta durante o ciclo. • Remova a água no tanque de água condensada. • Limpe o compartimento do filtro.
Não aquecer.	• Verifique o disjuntor e os fusíveis da casa. • Selecione uma configuração de calor diferente de Ar Frio. • Verifique o compartimento do filtro e o condensador e limpe-os, se necessário. • A secadora poderá ter passado para a fase de resfriamento do ciclo.
Não secar.	• Verifique todos os itens acima, mais... • Não sobrecarregue a secadora. 1 carga de lavagem = 1 carga da secadora. • Separe itens pesados de itens leves. • Itens grandes e volumosos como cobertores ou acolchoados talvez precisem de voltar a ser colocados na secadora para assegurar a secagem uniforme. • Verifique se a secadora está drenando de modo adequado para extrair a água apropriada das roupas. • A carga poderá ser muito pequena para turbilhonar adequadamente. Adicione algumas toalhas. • Limpe o compartimento do filtro. • Limpe o condensador. • Verifique se o respiro de ar frio está bloqueado.
Estiver barulhenta.	• Verifique se há objetos como moedas, botões soltos, tachas, etc., na carga. Retire imediatamente. • Certifique-se de que a secadora esteja nivelada de forma adequada conforme descrito na instrução de instalação. • É normal que a secadora emita um zunido devido à alta velocidade do ar que se move por meio do tambor e da ventoinha da secadora.
Secar de forma desigual.	• Costuras, bolsos e outras áreas também complexas talvez não sejam totalmente secas quando a restante carga tiver atingido o nível de secagem selecionado. Isso é normal. Selecione a configuração Secagem Extra, se desejar. • Se um item pesado for seco com uma carga leve, como uma toalha com lençóis, é possível que o item pesado não seja totalmente seco quando o restante da carga tiver atingido o nível de secagem selecionado. Separe os itens pesados dos itens leves visando à obtenção de resultados de secagem melhores.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Exalar um odor.	• Os odores domésticos de pinturas, envernizamento, limpadores fortes, etc. poderão entrar na secadora com o ar ambiente ao redor. Isso é normal, já que a secadora extrai o ar do ambiente, aquece-o, passa-o pelo turbilhonador e libera-o do lado de fora. • Quando esses odores pairarem no ar, ventile totalmente o ambiente antes de usar a secadora.
Desligar antes da carga estar seca	• A carga da secadora é muito pequena. Adicione mais itens ou algumas toalhas e reinicie o ciclo. • A carga da secadora é muito grande. Retire alguns itens e reinicie a secadora.
Fibra nas roupas	• Certifique-se de que o filtro de fibras esteja limpo antes de cada carga. Com algumas cargas que produzem grandes quantidades de fibras, talvez seja necessário limpar o compartimento do filtro durante o ciclo. • Alguns tecidos produzem fibras (por exemplo, uma toalha de algodão branca) e eles devem ser secos separadamente das roupas que retêm fibras (por exemplo, calça de linho preta). • Divida as cargas maiores em cargas menores para a secagem. • Verifique os bolsos antes de lavar e secar roupas.
As roupas ainda estão com vincos após o ciclo Tira Vinco	• Cargas menores de 1 a 4 itens funcionam melhor. • Carregue menos roupas. Carregue roupas do mesmo tipo.
Os odores permanecem na roupa após o ciclo Desodorizar.	• Os tecidos com odores fortes devem ser lavados.

solução de problemas

CÓDIGOS INFORMATIVOS

Códigos de informações poderão ser exibidos para ajudá-lo a melhor compreender o que está ocorrendo com a secadora.

ERROS APRESENTADOS	SIGNIFICADO	SOLUÇÃO
tE2	Compartimento do filtro obstruído.	Limpe o compartimento do filtro ou o condensador. Caso o problema persista, ligue para a assistência técnica.
tE4		
dE	Secadora em funcionamento com a porta aberta	Feche a porta e reinicie a secadora. Caso o problema persista, ligue para a assistência técnica.
dF	A porta não fecha de forma adequada.	Ligue para a assistência técnica.
bE	Botão travado por mais de 30 segundos	Certifique-se de que o botão NÃO está sendo pressionado continuamente. Tente reiniciar o ciclo. Caso o problema persista, ligue para a assistência técnica.
hE	Compartimento do filtro obstruído. Temperatura de aquecimento inválida ao usar a secadora.	Limpe o compartimento do filtro ou o condensador. Caso o problema persista, ligue para a assistência técnica.
Et	EEPROM não está comunicando de forma adequada.	Tente reiniciar o ciclo. Caso o problema persista, ligue para a assistência técnica.
3E	O motor não funciona de forma adequada.	Tente reiniciar o ciclo. Caso o problema persista, ligue para a assistência técnica.
5E	O tanque de água está cheio de água. O bombeamento de drenagem não está a funcionar.	Esvazie o tanque de água e inicie novamente. Caso o problema persista, ligue para a assistência técnica.

Para encontrar códigos não listados acima ou caso a solução sugerida não corrija seu problema, ligue para a Central de atendimento Samsung ou para o seu revendedor Samsung.

TABELA DE CUIDADO COM TECIDOS

Os símbolos a seguir fornecem instruções para o cuidado com as roupas. As etiquetas de cuidado das roupas incluem símbolos referentes à lavagem, branqueamento, secagem e passagem a ferro, ou à lavagem a seco quando necessário. O uso dos símbolos garante consistência entre os fabricantes de roupas nacionais e importadas. Siga as instruções de etiqueta para maximizar a vida útil da roupa e reduzir os problemas durante a lavagem.

Ciclo de lavagem		**Instruções especiais**		**Símbolos de advertência para lavagem**	
	Normal		Secar no varal/Pendurar para secar		Não lavar
	Sintético / Resistente a vincos / Controle de vincos		Secar na vertical		Não torcer
	Leves/Delicada		Secar na horizontal		Não usar alvejantes
	Lavagem manual	**Configuração de calor**			Não secar por turbilhonamento
Temperatura da água**			Alta		Não usar vapor (além do ferro)
•••	Quente		Média		Não passar
••	Quente		Baixa	**Lavar a seco**	
•	Fria		Qualquer nível de calor		Lavar a seco
Alvejar			Não usar calor/ar		Não lavar a seco
	Todo tipo de alvejante (quando necessário)	**Temperaturas para a secagem a ferro ou a vapor**			Secar no varal/Pendurar para secar
	Somente sem cloro (proteção das cores) Alvejante (quando necessário)		Alta		Secar na vertical
	Ciclo de secagem por turbilhonamento		Média		Secar na horizontal
Normal			Baixa		
	Sintético / Resistente a vincos / Controle de vincos				
	Leves/Delicada				

** Os símbolos de pontos representam as temperaturas apropriadas da água para lavagem de diversos itens. O intervalo de temperatura para Quente é de 41 a 52 ºC; para Morna é de 29 a 41 ºC; e para Fria é de 16 a 29 ºC (a temperatura mínima da água para lavagem deve ser de 16 ºC para a ativação do sabão e limpeza eficaz).

apêndice

PROTEGER O MEIO AMBIENTE

Este eletrodoméstico foi fabricado com materiais recicláveis. Se você decidir descartá-lo, observe os regulamentos locais de descarte de lixo. Corte o cabo de força para que o eletrodoméstico não possa ser ligado a uma fonte de energia. Remova a porta para impedir que crianças ou animais de estimação fiquem presos no interior do eletrodoméstico.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Este eletrodoméstico é compatível com os padrões de segurança europeus, Diretiva EC 93/68 e Norma EN 60335.

ESPECIFICAÇÕES

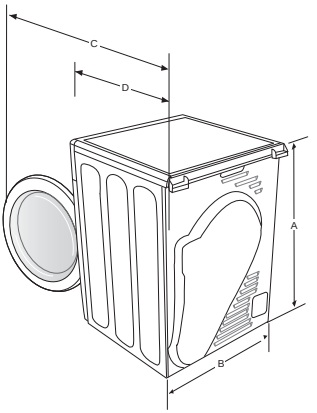

TIPO		SECADORA COM PORTA DIANTEIRA
DIMENSÕES	**A. Altura**	84,8 cm
	B. Largura	59,8 cm
	C. Profundidade com a porta aberta a 90º	108,6 cm
	D. Profundidade	63,4 cm
PESO		44,5 kg
CLASSIFICAÇÃO DO AQUECEDOR		2500 W (1750 W+750 W)
CONSUMO DE ENERGIA	**SEM AQUECIMENTO**	175 W
	COM AQUECIMENTO	2675 W
Iluminação do tambor		LED (difere de acordo com o modelo)

Para trocar a iluminação de LED, entre em contato com a central de atendimento.

TABELA DE CICLOS

(● opção do usuário)

Ciclo		Carga máx. (kg) (roupa a secar)	Temp.	Tempo	Adiar Fim	Ciclo Personalizado	Aviso Passa Fácil	Luz interna	Tira Vinco	Mudo	Tempo de Resfriamento (min)
Algodão	Secagem Extra	10.2	Alta	134	●	●	●	●	●	●	5
	Seco para Guardar		Alta	119	●	●	●	●	●	●	5
	Passa Fácil		Alta	99	●	●	-	●	●	●	5
Sintética	Secagem Extra	4	Média	59	●	●	●	●	●	●	5
	Seco para Guardar		Média	49	●	●	●	●	●	●	5
	Passa Fácil		Média	39	●	●	-	●	●	●	5
* Lã M1006 (número de aprovação da Woolmark)		1	Baixa	27	●	●	-	●	●	●	1
Super delicadas		1	Baixa	35	●	●	●	●	●	●	3
Desodorizar		1.5	Alta	30	●	●	-	●	●	●	5
Roupas Esportivas		1.5	Baixa	50	●	●	●	●	●	●	5
Secagem Rápida		-	Alta	29	●	●	-	●	●	●	8
Tempo		-	Alta	40	●	●	-	●	●	●	8
Ar Morno		-	Baixa	20	●	●	-	●	●	●	5
Ar Frio		-	N/A	20	●	●	-	●	●	●	

* Dependendo da porcentagem de lã na roupa, o tempo pode se estender até 43 minutos.

DADOS DE CONSUMO

Programa	Carga (kg)*	Velocidade final de centrifugação em uma lavadora doméstica (Rpm)	Energia (kWh)	Duração (Minutos)
Algodão - Seco para Guardar	10,2	1000 (60% de umidade residual)** 1400 (50% de umidade residual)	4.49 4.18	119 110
Algodão - Passa Fácil	10,2	1000 (60% de umidade residual)** 1400 (50% de umidade residual)	3.96 3.44	96 87

1. * : Peso da roupa a secar
   ** : Programa de teste EN 61121:2005
2. Todos os dados sem asteriscos foram calculados usando EN 61121:2005

Os dados de consumo podem ser diferentes dos valores nominais indicados acima dependendo do tamanho da carga, dos tipos de tecido, dos níveis de umidade residual após a centrifugação, das oscilações no fornecimento de eletricidade e de outras opções extras selecionadas.

memorando

PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?

País	LIGUE	OU VISITE O SITE
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com

Código N.º DC68-02805Q_BPT